



YAMAHA

サイドスタンド 組付・取扱説明書

適 応 機 種
JOG (YV50)

はじめに

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。




ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

識別のしかた

YV50,YV50C,YV50Z II

YV50ボシェ

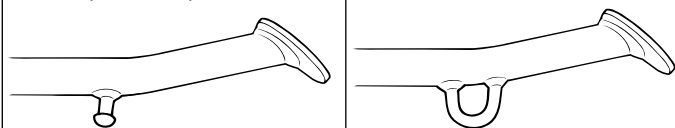

スプリングフック部の形状で見分けてください。

構 成 部 品


No.	品 名	個数	備 考
①	サイドスタンドAss'y	1	
②	フランジナット	2	M8

必要なツール

- ⊕ドライバー No.2
- トルクレンチ
- メガネレンチ 12
- サービスマニュアル
- ノコ刃またはカッターナイフ


取 付 方 法

1. サイドカバー（左）を取り外します。📖

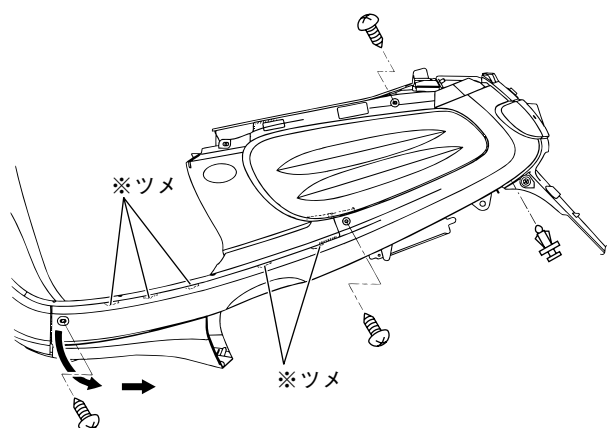


※先端を外側に開き、全体を後方にスライドさせ取り外す。

2. アンダーカバーの「」状の切り欠きに合わせて図の点線部をノコ刃またはカッターナイフで切り取ります。

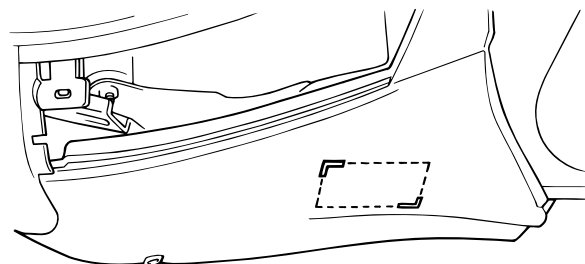

3. 2で切り取った穴にサイドスタンドのリード線を先に通し、図のようにサイドスタンドAss'yを取り付けます。

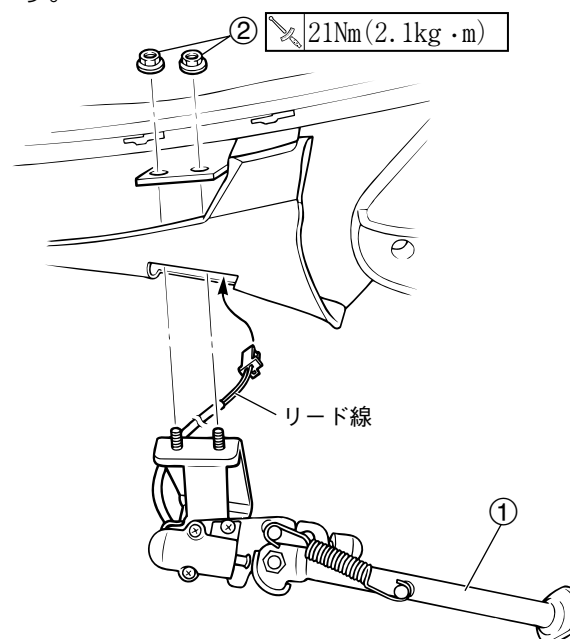



※スプリングを取り外した際は、上図の向きに組み付けてください。

4. 結線をします。

※車両の右側から作業を行ってください。

アンダーカバー内に配線してある青色カプラーからショートコードを取り外し、サイドスタンドリード線のカプラーを接続します

《上面図》

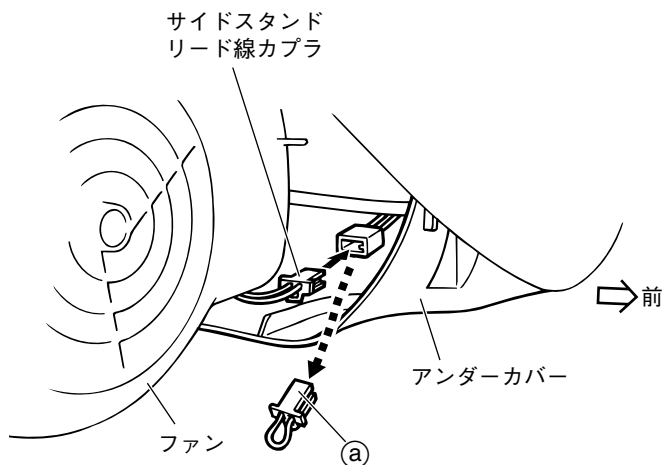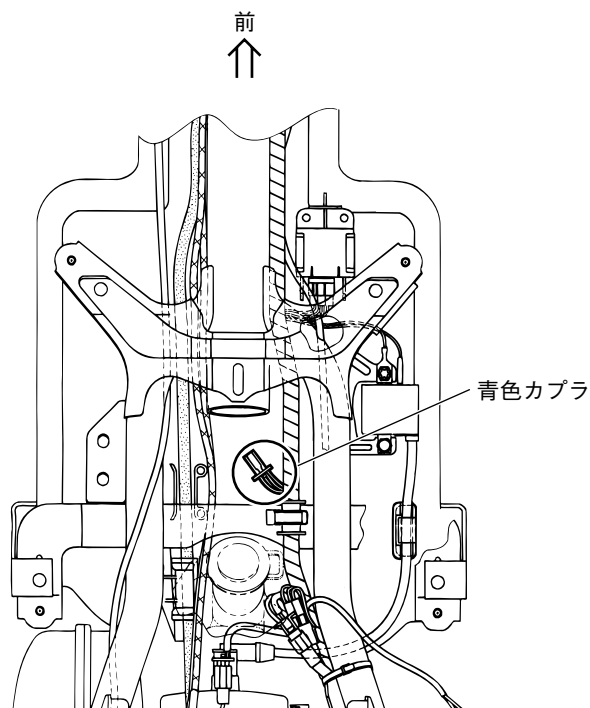

5. 作動試験をします。

- a. メインスタンドを立て、サイドスタンドは格納した状態でエンジンを始動します。まず

⚠ 警告

車両の飛び出し防止のため必ずメインスタンドを立てて行ってください。

- b. サイドスタンドを引き出したときに、エンジンが停止するか点検してください。
停止しない→結線を再確認してください。

6. サイドカバー（左）を取り付けます。📖

取 扱 上 の 注 意 事 項

このサイドスタンドには、エンジン始動時の飛び出しを防止するサイドスタンドスイッチが装備されています。

- サイドスタンド使用時はスタータースイッチを押してもスターターモーターは作動しません。（エンジンは始動できません。）
- エンジンがかかっている時、サイドスタンドを使用すると自動的にエンジンが停止します。

⚠ 警告

走行中、サイドスタンドを使用するとエンジンが停止し、思わぬ事故の原因になることがあります。走行中はサイドスタンドを操作しないでください。

⚠ 注意

- サイドスタンドがスムーズに作動しない時は、取付軸部に注油をしてください。
- サイドスタンドを使用してエンジンを停止した場合は、メインスイッチが**ON**の状態です。バッテリー上がりの原因となります。メインスイッチを必ず**OFF**にしてください。